

Monteringsanvisning PVC 2-delat skjutparti

Mottagningskontroll

Viktig information innan ni monterar produkten från Fönsterfint!

Se över produkterna innan ni installerar. Eventuella fraktskador ska anmälas inom 5 dygn från mottagande av er order. Gäller även dolda fel under plasfolien. En installerad produkt kan inte reklameras som fraktskada om inte det har överenskommits med säljaren. Lågexpanderande fogskum ska användas som drevning/isolering för att garantierna ska gälla. Finns att köpa hos fönsterfint.

Vid hämtning från vårt lager skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods innan lastning. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga skador finns.

Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Fönsterfint av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Fönsterfint och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Fönsterfint vid ovan händelse.

VIKTIGT är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.



Monteringsanvisning PVC 2-delat skjutparti

Innan montaget påbörjas. Kontrollera leveransens innehåll och att det stämmer överens med vad som är beställt.

Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 20mm större än produktens yttermått (ca 10mm per sida) för att lämna plats för fogskum. Lågexpanderande fogskum används som drevning då det även har en "limmande" effekt.

Vid infästning av detaljer, så som fönsterbleck som sitter i karm eller båge, ska man alltid förborra för att undvika sprickbildning.

Produkterna kan levereras med en grå transportlist i underkant. Om denna finns, ska den demonteras innan montering.

Avlägsna skjutdörren innan montering:

1. Frigör båda gångjärnen i nederdelen genom att trycka ut dom röda reglagen. **(Bild 1)**

2. Frigör båda gångjärnsarmarna upptill genom att skjuta låsningarna i sidled **(Bild 2)**

Dra ner armen. **(Bild 3.)** Lyft sedan ut skjutdörren.

Placera klossar/pallbrickor av plast i väggålets nederkant. Klossarna placeras under karmarna så trycket från skjutdörren går genom klossarna. Klossarna/pallbrickorna placeras med maximalt CC 40cm mellanrum så att partiet har en stabil och rak grund att stå på.

Viktigt! Väg av klossarna med vattenpass och se till att de är i våg. Klossar placeras även centrerat på partiets mittpost. Skruva fast klossarna så de inte flyttas under montaget. Väg av med vattenpass.

Borra med 6-8 mm metallborr genom hela profilen/Karmen från insidan i den yttre karmdelen **(Bild 4)** i den del där den skjutbara enheten finns. Anpassa diametern på borrar efter den skruv som skall användas. Yttersta borrhålen 15 – 20 cm. från karmkant. Avstånd mellan efterföljande borrhål bör inte vara mer än 50 cm. Fortsätt på samma vis i ovan del av profilen/karmen i den halvan av karmen där den skjutbara delen skall monteras.

Borra från insidan av karmen med 14 mm metallborr genom plasten och första metallen i fyrkantsstålprofilen som finns inne i pvc karmen **(Bild 5)**, som man sedan täcker med en anpassad täckplugg när montaget är klart.

I den karmhalvan där det fasta glaset sitter utförs monteringen med hjälp av medföljande karmfäste enl. anvisning.

1. Montera karmfästena genom att vinkla ner ena kanten i spåret på utsidan av karmen. Slå ner den andra sidan med en hammare **(Bild 6)**. Avståndet mellan karmfästena bör vara maximalt 50 cm.

2. Skruva fast karmfästet med 4,2 x 25 mm. självborrande montageskruv. **(Bild 7)**

3. Vinkla ut karmfästet och vik in det som **(Bild 8)** visar. På så vis skapas ett avstånd mellan fönsterkarm och vägg.



Väg av med vattenpass och kila med pallbrickor. Vid infästning ska skruven gå genom pallbrickan. Kontrollera noga med vattenpass! **OBS! Använd laser för att kontrollera att partiet står på en 100% rak yta samt att den övre karmen är helt rak. Detta är helt avgörande för partiets funktion.**

Skruva fast den öppningsbara delen med minst 6mm skruv ända in till fyrkants-stålprofilens bakre del. Längd och diameter anpassas efter avstånd till vägg samt vilket material som partiet ska fästas i.

Skruva fast karmfästena som **(Bild 9)** visar med 2 skruvar i varje för ökad stabilitet. Klipp bort de utstickande karmfästena med plåtsax.

Montera den skjutbara delen i omvänd ordning som ni demonterade den. Se till så den glider fritt och fungerar som den skall innan ni går vidare.

Täta sedan skjutpartiet med lågexpanderande skum. Var noga med skumningen så ni får bra isolering.

Montera utvändig plåt. Vi rekommenderar auktoriserad plåtslagare. Fäst upp fönsterblecket i tröskelns undersida och yttersta skåra. Var försiktig så att du inte repar plåten. Kontrollera att det är ordentligt drevat med fogsikum under tröskeln. Se till att plåten har fall bort från partiet och att det finns tätning under plåten mot fasaden för att eliminera risk för drag och fuktgenomsläpp.

Skötsel & underhåll Skjutdörrens mekanik/belag kan behöva smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. Se till att spåret på tröskeln som dörrbladet löper på är fritt från smuts och grus som kan orsaka missljud vid öppning och stängning. Sopa rent spåret med en mjuk borste och torka med fuktig trasa. PVC rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grönsåpa.

ANVÄND ALDRIG KEMIKALIER! Svåra fläckar behandlas med vanligt diskmedel. Lägg på och låt verka någon minut. Torka därefter av med en trasa. Gnugga vid behov. Tätningslister behandlas med silikonspray. Spraya på en trasa och gnid in. Friska tätningslister gör att partiet behåller sin isolerförmåga. Den första tiden krävs inget silikonspray. För bästa resultat, smörj listerna en till två gånger per år. Eventuella borstlister ska inte behandlas med silikonspray.

Bild 1



Bild 2

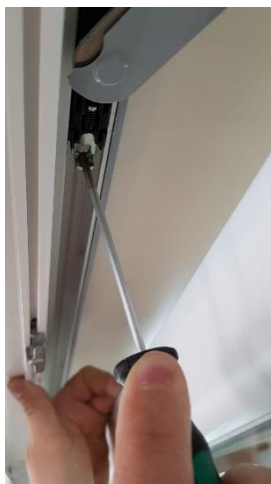


Bild 3

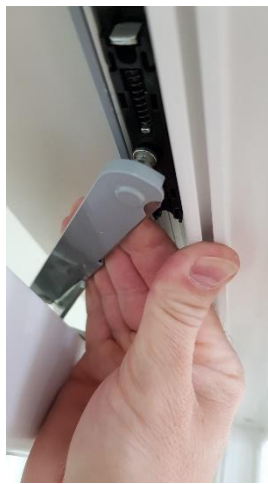


Bild 4

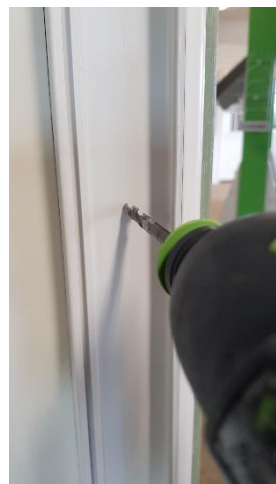


Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



